

Объединение «Золотая игла» 2 год обучения. 17.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

Тема занятий: «Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом»

Цель: научить на основе изделия с цельнокроеным рукавом выполнять различные модели изделий, подбирать детали изделия.

Оборудование: картонные шаблоны, альбомы, ножницы, клей, цветная бумага, инструкционные карты, средства мультимедиа, презентация.

Ход урока

Организационный момент:

Повторение пройденного материала: «Конструирование с цельнокроеным рукавом».

1. Из приведенных ниже примеров выделите группу поясной и плечевой одежды
– брюки, носки, жилеты, платья, шорты, сарафаны, блузы, кепки, жакеты, юбки, пальто, плащи, распашонки.
2. Из каких деталей состоит чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом?
3. Чем отличается чертеж спинки от чертежа полочки?


Виды моделирования

- Художественное моделирование – изменение внешнего вида изделия с применением различных видов декоративной отделки.
- Техническое моделирование – изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.



Изменение длины изделия — один из самых простых приемов моделирования. Если вы хотите уменьшить длину изделия, проведите на лекалах перед и спинки новую линию низа параллельно нижнему срезу на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать изделие короче, и срежьте лишние части лекал

Если вы хотите увеличить длину изделия, приклейте к выкройке снизу дополнительный лист бумаги, продлите на нем линию бока и линию сгиба и отложите на этих прямых увеличение длины изделия. Затем проведите через полученные точки новую линию низа параллельно прежнему срезу. Срежьте лишнюю часть бумаги

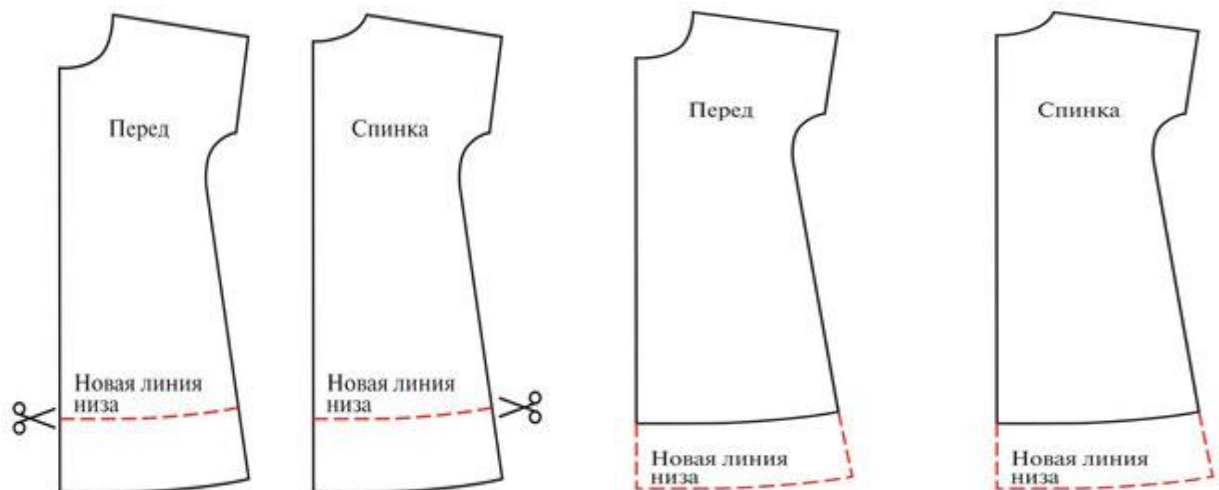


Изменение формы выреза горловины


Допустим, вас не устраивает овальная форма выреза горловины и вы хотите изменить ее на прямоугольную, V-образную или фигурную. Для этого на выкройках переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины и срезать лишнюю часть выкройки.

При моделировании выреза горловины следует учитывать, что ширина плеча спинки ab должна быть равна ширине плеча переда cd .

После обработки выреза горловины подкройными обтачками его можно отделать рюшем, бантом, планкой и т. д.

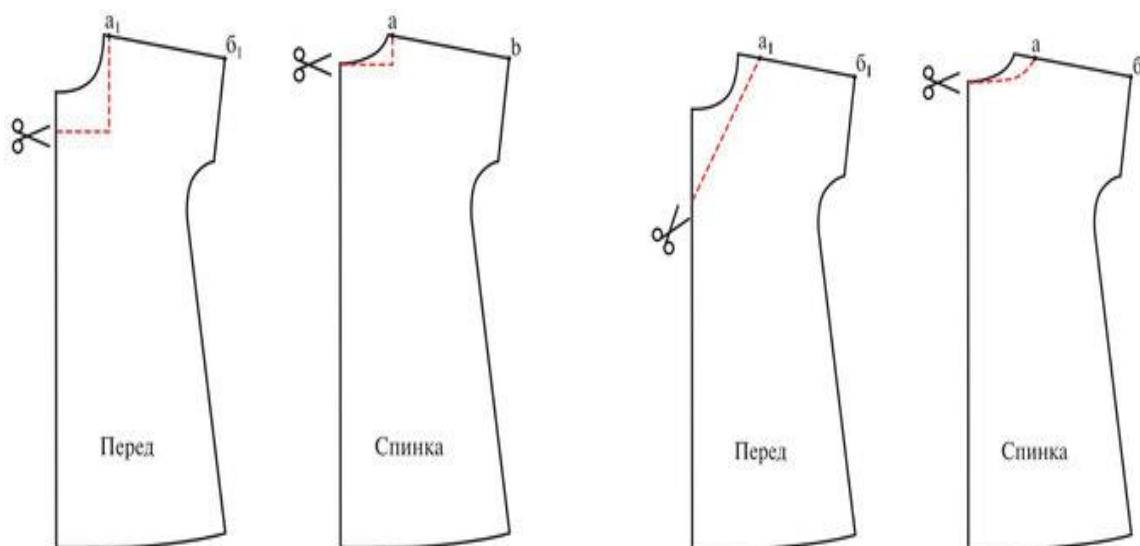


Моделирование рукава

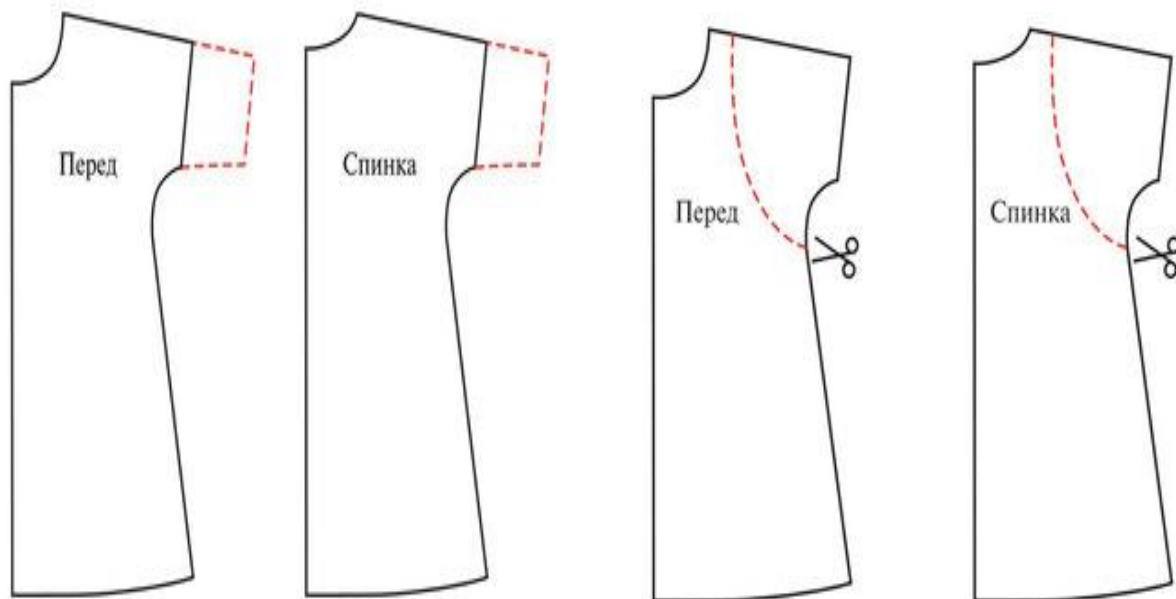

Моделирование кокетки


Новую форму плечевого изделия можно получить моделированием кокетки с одновременным расширением низа. Линия, по которой отрезается кокетка, может быть любой: прямой, ломаной, круглой, фигурной.

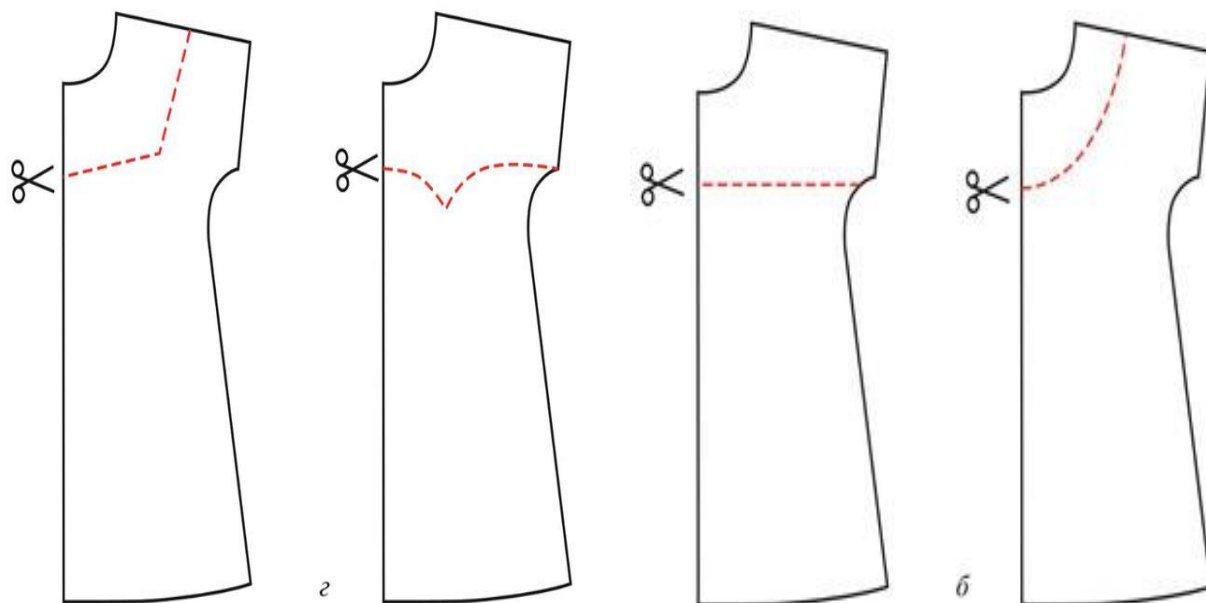

Моделирование летнего платья



Расширение нижней части переда можно сделать еще большим, раздвигая части лекала не только по низу, но и по линии кокетки. Это дополнительное расширение убирают потом в сборку или складки по линии кокетки. Моделирование кокетки и расширение низа можно выполнять как на передней части плечевого изделия, так и на спинке.

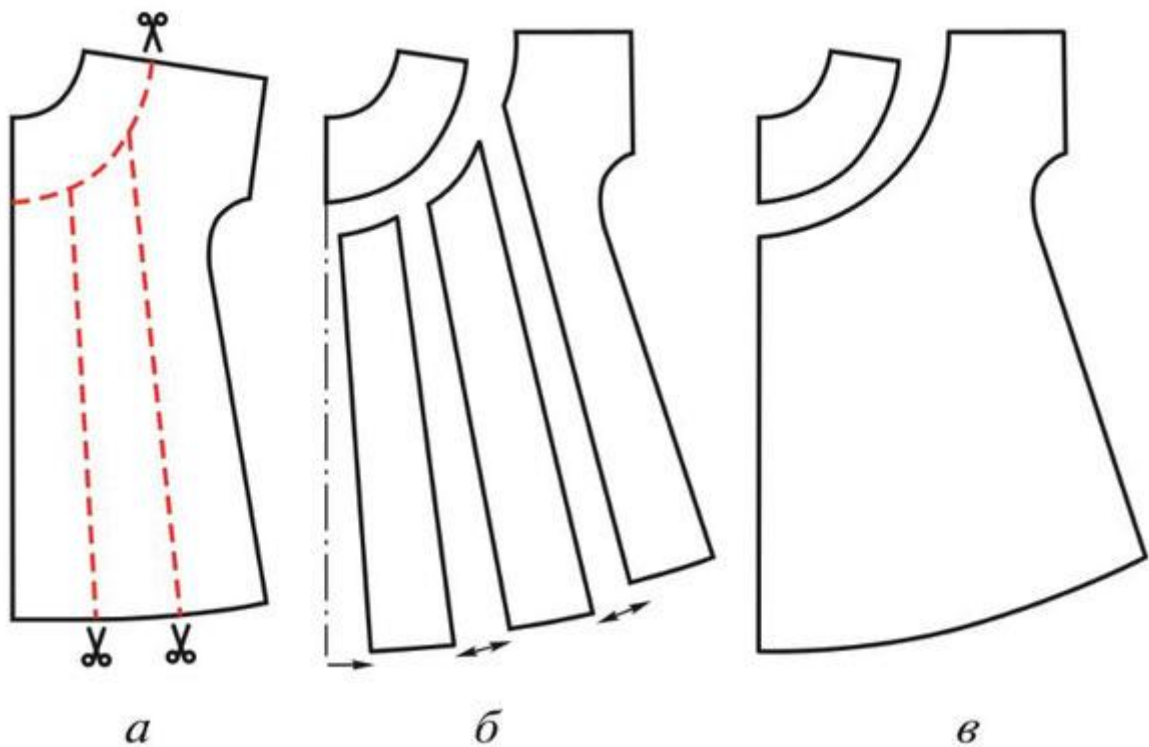

Моделирование сарафана

